


資料 - 2 木風呂設置要領図

設置時のご注意

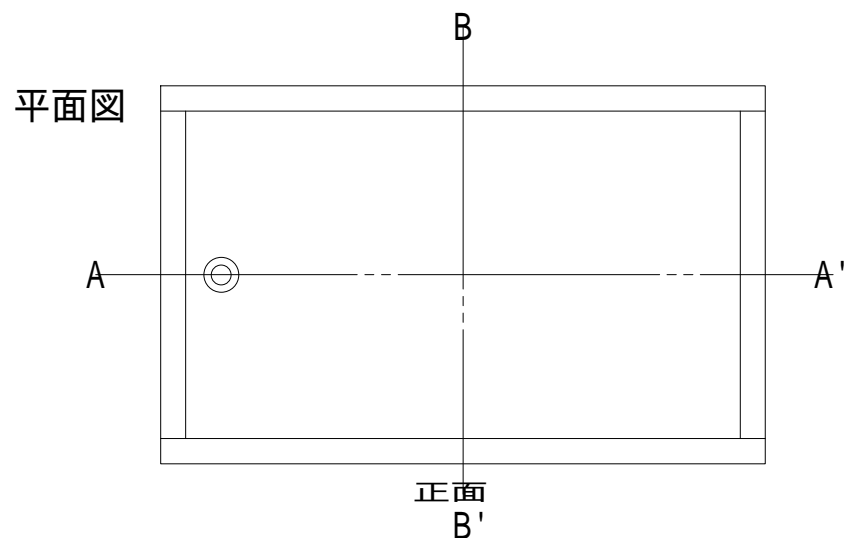

浴槽付属設備の取り付けは木材の伸縮を考慮して施工して下さい。

半埋込設置の場合、ピットと木風呂の間に15mmのクリアランスを取って下さい。

洗い場からの水は木風呂の腐食を早めます。

設置後はクリアランス部分をふさいで、水の進入を止めて下さい。

木風呂脚部全体に支持材を設け、排水方向に0.5%の勾配をとって下さい。

水道管からのサビ、油が木風呂に付着しないように注意して下さい。

設置されてから1週間以上使用しない場合は、木風呂の過乾燥に注意して下さい。

(きれいな水を1cm程張り蓋をして養生して下さい)

